

6LE007721Aa

HIB4xxM



Vorbereitung

Bei der Annahme des Pakets mit dem Wandler, sind folgende Punkte zu prüfen:

- Der ordnungsgemäße Zustand der Verpackung und des Produkts.
- Die Übereinstimmung der Artikelnr. mit Ihrer Bestellung.
- Inhalt der Verpackung:
 - 1 Lastumschalter mit Motorantrieb.
 - 1 Beutel mit Griff + Befestigungsclip.
 - 1 Quick-Start-Anweisung.

Zubehör

- Verbindungsschienen und Anschlusskit.
- Klemmenabdeckung.
- Schutzschotten zwischen den Anschlussschienen.

Diese Quick-Start-Anweisung richtet sich an Personen, die für die Installation des Geräts geschult wurden. Für ausführlichere Informationen verweisen wir auf das Handbuch, das online zum Herunterladen auf www.hager.com zur Verfügung steht.

- Dieses System darf grundsätzlich nur von qualifiziertem und dazu beauftragtem Personal installiert und in Betrieb genommen werden.
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von geschultem und dazu befugtem Personal ausgeführt werden.
- Fassen Sie keine Kabel an, die an das Stromnetz oder die Lastumschalter mit Motorantrieb-Steuerung angeschlossen sind, wenn das Gerät unter Spannung stehen könnte.
- Die Spannungsfreiheit muss grundsätzlich mit einem geeigneten Gerät überprüft werden.
- Es ist darauf zu achten, dass keine metallischen Gegenstände in den Schaltschrank fallen (Gefahr von Lichtbögen).

- Für 125 - 160A (Uimp = 8kV). Die Anschlüsse müssen einen Mindestabstand von 8 mm zwischen stromführenden Teilen und zu erdenden Teilen und zwischen den Polen einhalten.
- Für 200 - 630A (Uimp = 12kV). Bei den Anschlüssen muss ein Mindestabstand von 14 mm zwischen stromführenden Teilen und geerdeten Teilen und zwischen den Polen eingehalten werden.

Werden diese Anweisungen nicht beachtet, besteht für den Ausführenden und die Menschen in seiner Nähe die Gefahr schwerer bis tödlicher Verletzungen.



Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen und Verletzungen für Personen und/oder der Beschädigung des Geräts.
Gefahr einer Beschädigung des Geräts. Wenn das Gerät fallengelassen wurde, sollte es ersetzt werden.

Inbetriebnahme

Schritt 1

Geräts auf einer Grundplatte/ in einem Schaltschrank

Schritt 2

Anschluss des Leistungsteils

Schritt 3

Anschluss der Befehls-/ Steuerungs-Klemmleiste

Schritt 4

Anschluss der NETZ-Klemmleiste

Schritt 5

Überprüfung

Schritt 6A


Elektrische Steuerung auf externen Befehl (AUTO)

Schritt 6B

Handsteuerung per Notgriff

Schritt 6C

Vorhängeschloss des Lastumschalter mit Motorantrieb

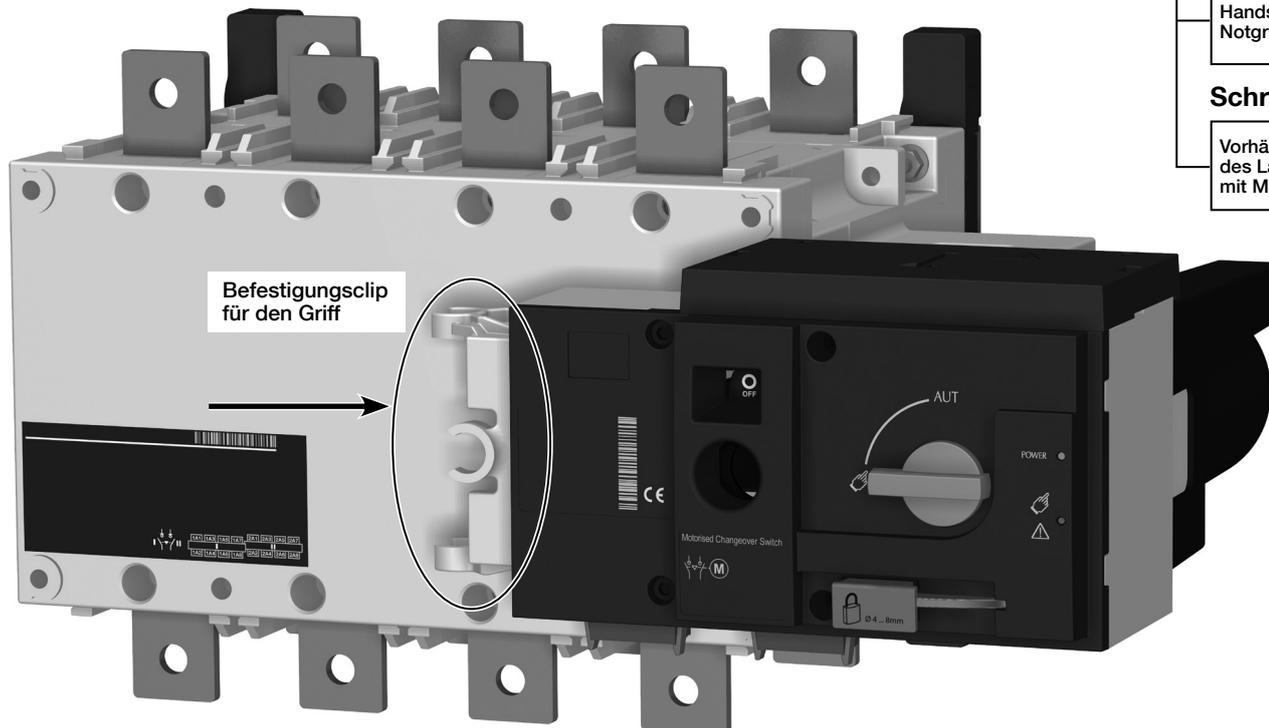

Befestigungsclip für den Griff

